LIXIL
INAX

Shower toilet

取扱説明書

この度は、当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にシャワートイレ本体の説明書とこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。

本書では、スマートリモコンでの操作方法のみを記載しております。
これ以外の操作方法・安全上の注意・アフターサービス等は、シャワートイレ本体の取扱説明書をご覧ください。

スマートリモコン

DV-R115 型

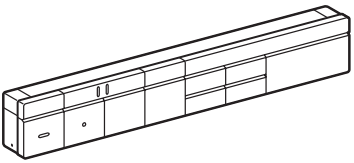

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

転居される場合、
次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

もくじ

各部のなまえ …… 1

ご使用方法

●ご使用前の準備 （電源・温水・便座） …… 5
●基本機能の使いかた （おしり・ワイド・ワイドS洗浄） … 6
（ビデ・ワイド・スーパーワイドビデ洗浄） … 7
（マッサージ洗浄・洗浄位置） … 8
（温風乾燥） …… 9
（脱臭） …… 10
●快適機能の使いかた （節電【ワンタッチ節電・スーパー節電】） 12
（フルオート便座） …… 13
（便器洗浄） …… 14
（プラズマクラスター） … 16
（リラックスミュージックDX） … 17
（ほのかライト） …… 22
（呼び出しスイッチ） …… 23
（より快適な機能） …… 24
便座ヒーターオートOFF、便器洗浄開始時間、洗浄強さ等

ノズルシャッターのおそうじ …… 29
ノズルのおそうじ …… 31
ノズル先端の交換 …… 33
リモコンの電池交換 …… 35
お掃除モードの変更方法 …… 37
長期間使用しないときは …… 37
凍結防止方法 …… 38

各部のなまえ

■リモコン本体

● 操作部

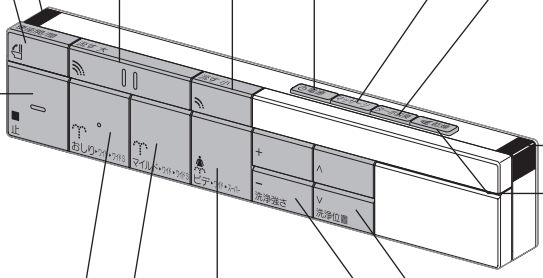

① リモコン送信部

② 便座開 / 閉
便座を開閉するときに使用します。
(☞ 13ページ)

③ 止
●おしり・マイルド洗浄●ビデ洗浄●乾燥の動作を止めます。

④ おしり

⑤ マイルド
おしりを洗うときに使用します。2回スイッチを押すとワイド洗浄、3回スイッチを押すとワイドS洗浄に切り替わります。(☞ 6ページ)

⑥ ビデ
ビデ洗浄のときに使用します。2回スイッチを押すとワイド洗浄になります。
3回スイッチを押すとスーパーワイドビデ洗浄になります。(☞ 7ページ)

⑦ 洗浄強さ
おしり・マイルド洗浄、ビデ洗浄の強さを調節します。
(☞ 6・7ページ)

⑧ 洗浄位置
洗浄位置を調節します。
(☞ 8ページ)

⑨ 乾燥
ぬれた部分を乾かすときに使用します。
(☞ 9ページ)

⑩ リモコン送信部

⑪ ターボ脱臭
強力に便鉢内のニオイを除去します。
(☞ 11ページ)

⑫ マッサージ
シャワーに強弱をつけて洗浄します。
(☞ 8ページ)

⑬ 電源入 / 切
シャワートイレ本体の電源を入 / 切します。
(☞ 5ページ)

⑭ 流す
便器内洗浄をするときに使用します。
(☞ 15ページ)

● 操作部（英字リモコン）

参考

○内の数字は、前ページのリモコンと対応しています。

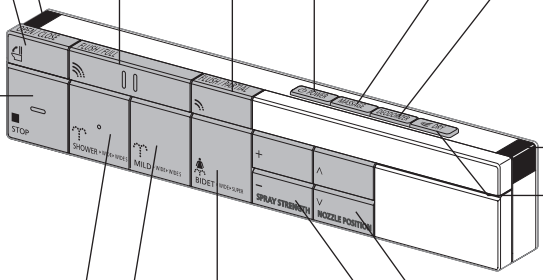

① リモコン送信部

② 便座開 / 閉
便座を開閉するときに使用します。
（☞ 13ページ）

③ 止
●おしり・マイルド洗浄●ビデ洗浄●乾燥の動作を止めます。

④ おしり

⑤ マイルド
おしりを洗うときに使用します。2回スイッチを押すとワイド洗浄、3回スイッチを押すとワイドS洗浄に切り替わります。（☞ 6ページ）

⑥ ビデ
ビデ洗浄のときに使用します。2回スイッチを押すとワイド洗浄になります。
3回スイッチを押すとスーパーワイドビデ洗浄になります。（☞ 7ページ）

⑦ 洗浄強さ
おしり・マイルド洗浄、ビデ洗浄の強さを調節します。
（☞ 6・7ページ）

⑧ 洗浄位置
洗浄位置を調節します。
（☞ 8ページ）

⑨ 乾燥
ぬれた部分を乾かすときに使用します。
（☞ 9ページ）

⑩ リモコン送信部

⑪ ターボ脱臭
強力に便鉢内のニオイを除去します。
（☞ 11ページ）

⑫ マッサージ
シャワーに強弱をつけて洗浄します。
（☞ 8ページ）

⑬ 電源入 / 切
シャワートイレ本体の電源を入 / 切します。
（☞ 5ページ）

⑭ 流す
便器内洗浄をするときに使用します。
（☞ 15ページ）

注意

- ホルダーから外した状態では、止スイッチ以外の上記「操作部」のスイッチは使用できません。
  必ず、ホルダーにセットした状態でご使用ください。
- ぬれた手でリモコンを操作しないでください。
  ※故障の原因になります。

■リモコン本体

● 副操作部

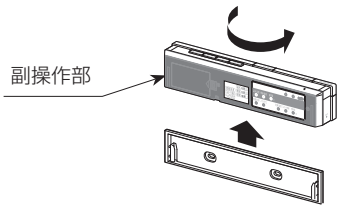

注意

● 副操作部を操作する場合は、リモコン送信部（1、2ページ参照）を表示部人体検知センサー（上）（シャワートイレ取扱説明書 1 ページ）に向けて行ってください。
※ 信号が届かず、操作を受け付けない場合があります。

音楽停止
音楽を止めます。
（☞ 18 ページ）

音楽再生
音楽を再生したり、選曲したりします。
（☞ 18 ページ）

音量
音量を調節します。
（☞ 18 ページ）

時・分
時計の時刻を合わせるときに使用します。
（☞ 4 ページ）

快適イオン
イオンを出して、部屋を快適にします。
（☞ 16 ページ）

温水温度
温水の温度を調節します。
（☞ 5 ページ）

よびだし
本体から呼び出し音がなります。
（☞ 23 ページ）

便座温度
暖房便座の温度を調節します。
（☞ 5 ページ）

電池ランプ
電池の寿命が近づくと点滅します。
（☞ 35 ページ）

自動洗浄
便座から立ち上がると自動的に便器内を洗浄します。
（☞ 14 ページ）

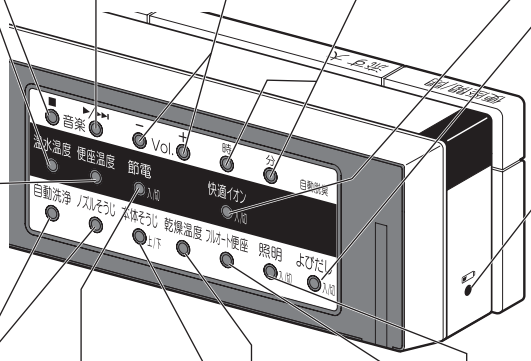

節電
便座の温度を下げて節電します。
（☞ 12 ページ）

乾燥温度
温風乾燥の温度を調節します。
（☞ 9 ページ）

照明
足元、便鉢内を照らします。（☞ 22 ページ）

ノズルそうじ
ノズルの掃除に使用します。
（☞ 31 ページ）

本体そうじ
本体を電動で上下に動かします。

フルオート便座
人体を検知して自動的に便フタを開閉します。（☞ 13 ページ）
※ 脱臭は、自動でファンが作動します。

● 液晶部

自動洗浄表示
自動便器洗浄の設定を「入」にしたときに表示します。
(☞ 14 ページ)

フルオート便座表示
フルオート便座の設定を「入」にしたときに表示します。
(☞ 13 ページ)

時間表示

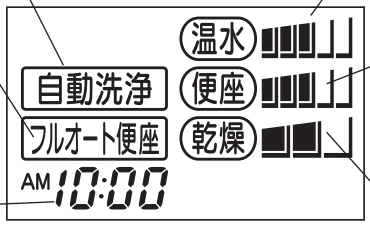

温水温度表示
温水温度を表示します。
(☞ 5 ページ)

便座温度表示
便座温度を表示します。
(☞ 5 ページ)

乾燥表示
温風温度を表示します。
(☞ 9 ページ)

電源 OFF の状態

参考
- リモコンの電源スイッチで電源を「切」にした場合、液晶部に「OFF」と表示されます。

■ 時計の合わせかた

「時」と「分」スイッチを押して時刻を合わせます。
※ AM (午前)、PM (午後) に注意してください。

時計合わせスイッチ

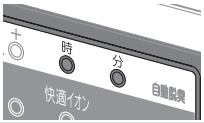

表示部

ご使用方法

《ご使用前の準備》

シャワートイレを使用する前に下記の操作をしますと、より快適にご使用になれます。

■電源（電源の入／切）

リモコンをホルダーに挿入した状態で、電源スイッチを押して電源の入／切をします。

※ 電源が入るとシャワートイレ本体の電源表示（緑色）が点灯します。
※ リモコン電源「切」を行うと、シャワートイレ本体電源が切れ、リモコン液晶部に「OFF」が表示されます。
※ 購入後、はじめて電源プラグをコンセントに差し込むと、シャワートイレの電源は「入」の状態になります。

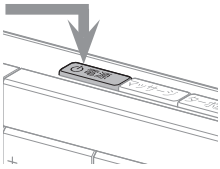

〈液晶部〉

■温水（シャワーの温めかた）

温水温度スイッチでシャワーの温度を調節します。

スイッチは６段階（「切（水温）」、「低（約36℃）」～「高（約40℃）」）に切り替えできますので、お好みの温度に設定してください。

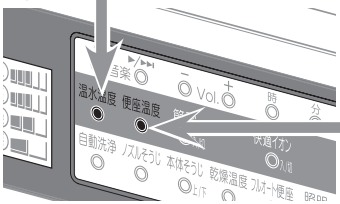

■便座（便座の暖めかた）

便座温度スイッチで便座の温度を調節します。

スイッチは６段階（「切（室温）」、「低（約28℃）」～「高（約40℃）」）に切り替えできますので、お好みの温度に設定してください。

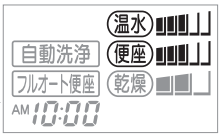

スイッチを押すたびに液晶表示が切り替わります。

参考

- 座ると自動的に便座ヒーターを切って、低温ヤケドをおこしにくくする「便座ヒーターオートOFF」機能が付いています。（☞24ページ）

⚠ 警告

- 長時間使用するときは、便座温度を「切」にしてください。
- 次のような方が使用されるときには、周りの方が便座温度を「切」にしてください。

  〔お子さま、お年寄り、病気の方、ご自分で温度調節のできない方、皮膚の弱い方、睡眠薬等、眠気を誘う薬を服用された方、深酒された方、疲労の激しい方〕

※ 「切」以外の設定で長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れがあります。

指示実行

《基本機能の使いかた》

■おしり洗浄▶ワイド洗浄▶ワイドＳ洗浄

1 おしりまたはマイルドスイッチを押します。

ノズルの先端からシャワーが出て、おしりを洗浄します。
局部周辺に付着した汚物を洗い流す機能です。
おしり洗浄　：力強いシャワーで洗浄
マイルド洗浄：優しいシャワーで洗浄

おしり洗浄 / マイルド洗浄（1 回押し）	→	ワイド洗浄（2 回押し）	→	ワイドＳ洗浄（3 回押し）
ノズルの先端からシャワーが出て、おしりを洗浄します。		ノズルが前後に動いて広い範囲を洗浄します。		ノズルが前後に小刻みに動いて、丁寧に洗浄します。 ※ 4 回押すとおしり洗浄 / マイルド洗浄に戻ります。

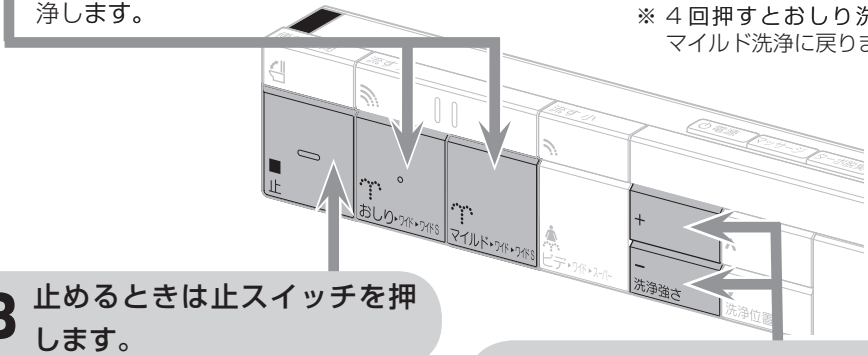

3 止めるときは止スイッチを押します。

※ おしり・マイルド洗浄は、2 分後に自動的に停止するセルフストップ機構付です。
※ **ノズルオートクリーニングについて**
おしり・マイルド洗浄の前と後に自動でノズルを洗うノズルオートクリーニング機能が付いています。

2 洗浄強さの「+」または「−」スイッチを押してシャワーの強さを調節します。

※ 洗浄強さは 6 段階あります。お好みの強さに調節してください。
※ 強くする場合：「+」を押します。
弱くする場合：「−」を押します。

参考

- おしり・マイルド洗浄の洗浄強さを一番弱くしてもまだ強いと思われる方のために、シャワーの「弱」設定をさらに弱くする機能が付いています。(☞ 25ページ)
- 洗浄の前後や温水温度を調節したとき等、ノズル付近から水が出ますが、これは機能上必要なもので、故障ではありません。

注意

- 便座には、深く腰掛けてください。
深く腰掛けるとシャワーの飛び散りが少なくなります。
- 長時間の洗浄や洗いすぎに注意してください。
※ 常在菌を洗い流してしまい、体内の菌バランスが崩れる可能性があります。
- 局部の治療・医療行為を受けている方は、使用については、医師の指示を守ってください。

■ビデ洗浄 ▶ ワイド洗浄 ▶ スーパーワイドビデ洗浄

1 ビデスイッチを押します。

局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
※ ビデ洗浄中、ビデスイッチを押すたびにモードが切り替わります。
※ 洗浄を止め、もう一度ビデスイッチを押すと「ビデ洗浄」から始まります。

ビデ洗浄（1 回押し）	ワイド洗浄（2 回押し）	スーパーワイドビデ洗浄（3 回押し）
ノズルの先端からシャワーが出て、女性のデリケートな部分を洗います。	ノズルが前後に動いて広い範囲を洗浄します。	ノズルが前後に動いて、ワイド洗浄より、さらに広い範囲を洗浄します。 ※ 4 回押すとビデ洗浄に戻ります。

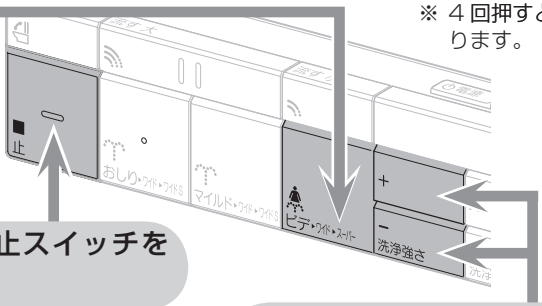

3 止めるときは止スイッチを押します。

※ ビデ洗浄は、2 分後に自動的に停止するセルフストップ機構付です。
※ **ノズルオートクリーニングについて**
ビデ洗浄の前と後に自動でノズルを洗うノズルオートクリーニング機能が付いています。

2 洗浄強さの「+」または「−」スイッチを押してシャワーの強さを調節します。

※ 洗浄強さは 6 段階あります。お好みの強さに調節してください。
※ 強くする場合：「+」を押します。
弱くする場合：「−」を押します。

参考

- ビデ洗浄の洗浄強さを一番弱くしてもまだ強いと思われる方のために、シャワーの「弱」設定をさらに弱くする機能が付いています。(☞ 25ページ)
- 洗浄の前後や温水温度を調節したとき等、ノズル付近から水が出ますが、これは機能上必要なもので、故障ではありません。

注意

- 便座には、深く腰掛けてください。
深く腰掛けるとシャワーの飛び散りが少なくなります。
- 長時間の洗浄や洗いすぎに注意してください。
※ 常在菌を洗い流してしまい、体内の菌バランスが崩れる可能性があります。
- 局部の治療・医療行為を受けている方は、使用については、医師の指示を守ってください。

■マッサージ洗浄

おしり・マイルド洗浄中、洗浄の強さに強弱をつけてマッサージ洗浄を行います。
※ マッサージ洗浄の感じ方には、個人差があります。

1 おしり・マイルド洗浄中にマッサージスイッチを押します。

2 マッサージ洗浄を止めるときは、もう一度マッサージスイッチを押します。

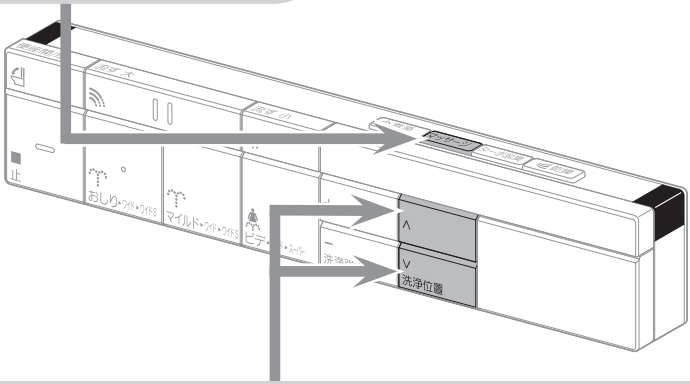

■洗浄位置の調節

おしり・マイルド洗浄・ビデ洗浄中に、洗浄位置の前・後を調節することができます。

洗浄位置の「∧」または「∨」スイッチを押します。

※ 洗浄位置は 5 段階に調節することができます。
初期位置、前 2 段、後 2 段の計 5 段階です。
※ 便座から立ち上がると、自動的に初期位置に戻ります。
※ 洗浄位置を前にする場合：「∧」
洗浄位置を後にする場合：「∨」

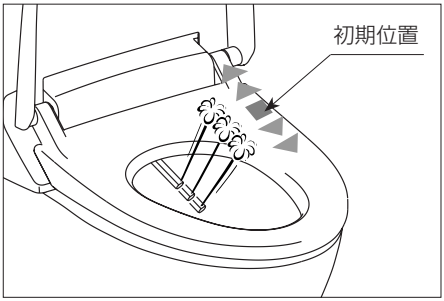

■温風乾燥

温風が出て、シャワーで濡れた部分を乾燥します。

1 乾燥温度スイッチを押し、お好みの温度に設定します。

※ スイッチを押すごとに「中」から「高」→「低」→「中」と温風温度が切り替わり、液晶部に表示されます。

※ スイッチを押すたびに液晶表示が切り替わりますのでお好みの温度に設定してください。

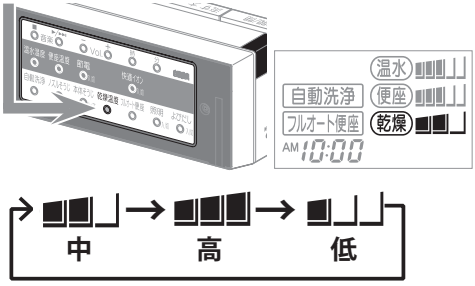

参考

● 洗浄後、トイレットペーパーでおしりの水滴を軽く取ってから乾燥スイッチを押せば、素早く乾燥できます。

2 リモコンをホルダーに挿入した状態で、乾燥スイッチを押します。

※ 温風の温度は３段階に調節できます。

※ 乾燥が作動中は、一時的に脱臭が停止します。

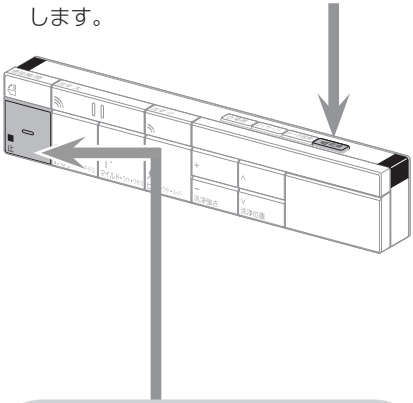

3 止めるときは止スイッチを押します。

※ 温風乾燥は、４分後に自動的に停止するセルフストップ機構付です。

⚠ 警告

● 乾燥を長時間使用するときは、乾燥温度を「低」にしてください。

● 次のような方が使用されるときには、周りの方が乾燥温度を「低」にしてください。
〔お子さま、お年寄り、病気の方、ご自分で温度調節のできない方、皮膚の弱い方、睡眠薬等、眠気を誘う薬を服用された方、深酒された方、疲労の激しい方〕

※ 「低」以外の温度で長時間使用されますと、ヤケドをおこす恐れがあります。

■脱臭

脱臭には**自動脱臭**と**ターボ脱臭**の 2 種類があります。

1. **自動脱臭**　：使用者の行動に合わせ自動的に「フルパワーモード」または「パワーモード」を切替え便鉢内のニオイを除去します。
2. **ターボ脱臭**：リモコンのターボ脱臭スイッチを押すと自動脱臭時より、便鉢内のニオイを強力に除去します。

1. 自動脱臭

1 便フタが開くと脱臭を始めます。

※ 便フタが開くと脱臭ファンが「フルパワーモード」で作動し、ニオイを除去します。

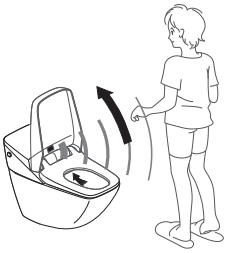

2 便座に座ります。

※ 脱臭ファンが「パワーモード」になり、ニオイを除去します。

3 便座から立ち上がります。

※ 再び脱臭ファンの能力を上げて「フルパワーモード」になり、ニオイを除去します。
※ 脱臭ファンは、立ち上がってから 1 分後に自動停止します。

1 分後に停止

※ 脱臭カートリッジのお手入れは、シャワートイレ本体の取扱説明書「お手入れ方法／脱臭効果が弱くなったら」をご覧ください。

参考

● シャワートイレ本体にニオイを吸収する脱臭カードリッジがついています。

2. ターボ脱臭

1 **自動脱臭作動中に、ターボ脱臭スイッチを押します。**

※ セット完了時、「ピッ」という音がなります。

※ 脱臭ファンが「ターボモード」になり、便鉢内のニオイの除去機能が向上します。

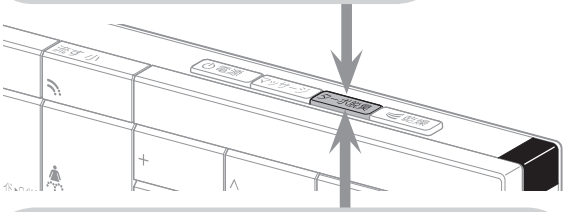

2 **ターボ脱臭を止めるときは、もう一度ターボ脱臭スイッチを押します。**

※セット完了時、「ピー」という音がなります。

※ 「ターボモード」から通常の自動脱臭に戻ります。

■自動脱臭を使用しない場合

温水温度スイッチとノズルそうじスイッチを同じタイミングで２秒以上押します。

※ セット完了時、「ピッ」という音がなり、脱臭ファンは作動しなくなります。

※ 再び、使用する場合も温水温度スイッチとノズルそうじスイッチを同じタイミングで２秒以上押します。（セット完了時、「ピー」という音がなります。）

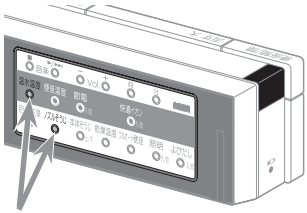

同じタイミングで２秒以上押します。

■自動脱臭を常にターボモードとする場合

ターボ脱臭スイッチと節電スイッチを同じタイミングで２秒以上押します。

※ セット完了時、「ピッ」という音がなり、脱臭ファンは「ターボモード」で、便鉢内のニオイを除去します。

※ 元に戻すときも、ターボ脱臭スイッチと節電スイッチを同じタイミングで２秒以上押します。（セット完了時、「ピー」という音がなります。）

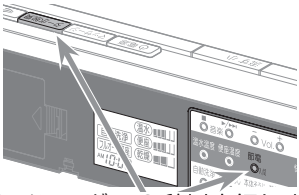

同じタイミングで２秒以上押します。

《快適機能の使いかた》

■ワンタッチ節電（8 時間）・スーパー節電（常時）

節電機能には**ワンタッチ節電（8 時間）とスーパー節電（常時）**の 2 種類があります。
ワンタッチ節電：長時間使用しない夜間等、**スイッチを押してから 8 時間、温水と便座のヒーターを「切」**にして消費電力を抑える節電機能です。8 時間後は元の設定状態に戻ります。
スーパー節電：　使用していないとき、**温水と便座の温度を下げて、消費電力を抑える節電です。**
スーパー節電を設定した上でさらにワンタッチ節電を併用することで、効果的な節電が行えます。
お買い上げ時は、「切」の状態になっています。

ワンタッチ節電（8 時間）

1 **節電スイッチを押します。**
（表示部の節電ランプが点灯）
※セット完了時、「ピッ」という音がなります。

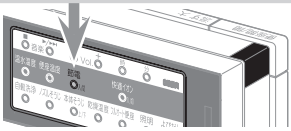

（例）10 時にセットした場合

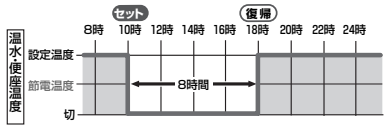

※ ワンタッチ節電は 1 日に、何度でも設定できます。

節電ランプ

※ 8 時間経過すると、自動的に機能は元の状態に戻り、ワンタッチ節電ランプは「入」から「切」に切り替わります。
※ ワンタッチ節電が作動しているときは節電ランプが点灯します。

参考 ● 停電時や電源プラグを抜いたときは、ワンタッチ節電の設定がリセットされます。

2 **解除するときは、もう一度節電スイッチを押します。**
（表示部の節電ランプが消灯）
※セット完了時、「ピー」という音がなります。

スーパー節電（常時）

1 **節電スイッチとノズルそうじスイッチを同じタイミングで 2 秒以上押します。**
（表示部の節電ランプが点滅）
※セット完了時、「ピッ」という音がなります。

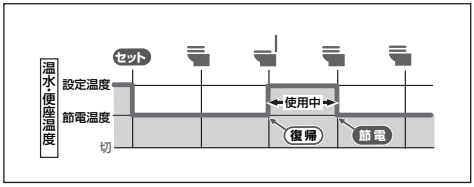

※ 使用していないときは常に節電しています。

節電ランプ

※ スーパー節電が作動しているときは、節電ランプが 0.3 秒間隔で 2 回ずつ点滅します。
※ ワンタッチ節電と併用した場合、ワンタッチ節電と同様、節電ランプが点灯します。

2 **解除するときは、もう一度節電スイッチとノズルそうじスイッチを同じタイミングで 2 秒以上押します。**
（表示部の節電ランプが消灯）
※セット完了時、「ピー」という音がなります。

参考 ● 節電時は温水と便座の温度を下げているため、冷たいと感じる場合があります。その際は節電を解除してください。
● 節電機能を使用しない場合でも便フタを閉じておくと節電に効果的です。

■フルオート便座（便フタ・便座電動開閉）

フルオート便座には 2 通りの方法があります。お買い上げ時、「入」になっています。

1. 自動的に便フタが開閉する

便器の前に立つと便フタ（便座）が自動で開き、便器から離れると約 1 分後に自動で閉じます。

※ 便フタが単独で開いた後、着座センサーが検知しなければ、約 3 分後に便フタが閉まります。

※ 「人体検知センサー（上）」と「着座センサー」で人を検知して、便フタを自動的に開きます。

1 フルオート便座スイッチを押し「入」にします。



※ 液晶部にフルオート便座表示が表示されます。

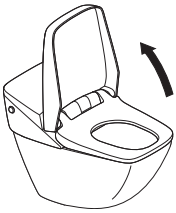

2 使用しないときは、フルオート便座スイッチを押し「切」にします。

※ 液晶部のフルオート便座表示が消えます。

2. リモコンで便座を開閉する

リモコンのスイッチを押すと電動で便座を開閉します。

1 便座開 / 閉スイッチを押します。

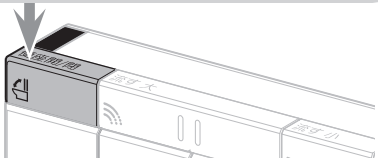

2 便座を閉めるときは、もう一度便座開 / 閉スイッチを押します。

※ フルオート便座スイッチを「入」にしておくと便器から離れて約 1 分後に便座・便フタが閉まります。

■便フタと便座を同時に開ける場合

ノズルそうじスイッチとフルオート便座スイッチを同じタイミングで 2 秒以上押します。

※ セット完了時、「ピッ」という音がなります。

※ 便器から離れて約 1 分後に便座・便フタが閉まります。

※ 元に戻すときも同じ方法で行います。（元に戻すと、「ピー」という音がなります。）

● 便フタおよび便座にカバーを取り付ける場合、不適切なカバーをご使用の場合は、便座や便フタが電動で開かなかったり、不具合が生じる場合があります。

※ 人体検知センサーと着座センサーで人を検知して、自動的に開閉します。

※ 小さなお子さまが使用するときは、リモコンのフルオート便座スイッチを「切」にしてください。
小さなお子さまの場合、着座センサーが検知できず、使用中に便フタが閉じてくることがまれにあります。

■便器洗浄

便器洗浄には 3 通りの方法があります。

1. 便座から立ち上がると数秒後に自動で洗浄を行う**“自動便器洗浄”**。
2. リモコンの流すスイッチを押して便器洗浄を行う**“リモコン便器洗浄”**。
3. 本体側面の洗浄ボタンを操作して行う**“手動大洗浄”**。

1. 自動便器洗浄のしかた

1 自動洗浄スイッチを押します。

※ 液晶部に自動洗浄表示が表示されます。

2 使用しないときは、もう一度自動洗浄スイッチを押します。

※ 液晶部の自動洗浄表示が消えます。

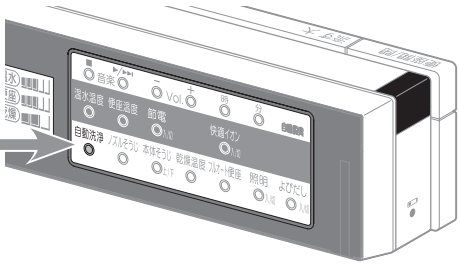

※ 自動便器洗浄は、座った時間の長さで「50 秒以上：大洗浄」・「50 秒未満：小洗浄」を行います。ただし 50 秒未満でもおしり・マイルド洗浄、ビデ洗浄を使用した場合は「大洗浄」になります。

※ 自動便器洗浄は、便座から立ち上がってから約 6 秒後に便器洗浄します。この 6 秒を約 2 秒、約 10 秒、約 15 秒後に切り替えることができます。(☞ 24 ページ)

※ フルオート便座付の場合、男性小用のとき、便座が開いた状態で便器の前に 6 秒以上立ち、立ち去って 1 秒後に便器洗浄します。

注意

- 停電した場合は、シャワートイレ取扱説明書 47 ページ「停電したときの便器洗浄の仕方」に従って便器内を洗浄してください。
- 女性の小用で紙をたくさん使用した場合、流す「小」で洗浄してしまうと紙が流れない場合がありますので、リモコン流す「大」洗浄または手動洗浄にて再度洗浄してください。

2. リモコン便器洗浄のしかた

流す「大」：大便時に押します。
流す「小」：小便時に押します。

※ 大便時に流す「小」スイッチを押すと、汚物が流れないことがあります。

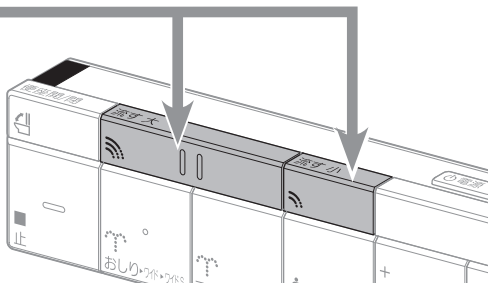

3. 手動大洗浄のしかた

本体の洗浄ボタンを押します。

※ 本体から「ピッ」という音がなり、便器洗浄を行います。

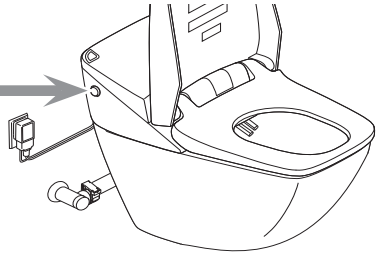

洗浄水量の増やしかた

自動洗浄スイッチと「時」スイッチを同じタイミングで 20 秒以上押します。
（セット完了時、「ピッ」という音がなります。）

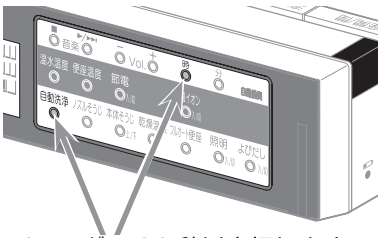

同じタイミングで 20 秒以上押します。

洗浄水量を元に戻す必要がある場合は、お客さま相談センターまでお問い合わせください。

■プラズマクラスター

プラズマクラスターには、以下の 2 種類のモードがあります。

クリーンモード： プラズマクラスターイオン（プラスとマイナスの 2 つのイオン）はニオイのもととなる浮遊カビ菌等に効き、繁殖を抑えます。

リフレッシュモード： マイナスイオンの比率を高め、トイレ内のイオンバランスを森林の中や滝の近くのような快適なイオンバランスに整えます。

クリーンモードとリフレッシュモードは人体検知センサーで人を検知して、自動で切り替わります。

1 **快適イオンスイッチを押します。**
（表示部のプラズマクラスター表示部点灯）
※セット完了時、「ピッ」という音がなります。

吹出口からイオンを放出して自動運転を開始します。

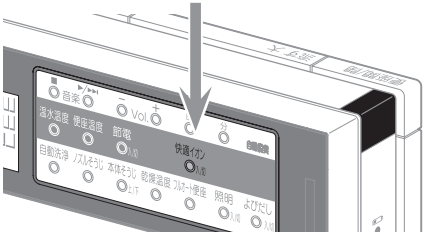

※ スイッチを押してから 1 時間はクリーンモードが連続運転して空気を浄化し、その後、断続運転に切り替わります。

※ 人を検知しているときは自動的にリフレッシュモードになり、表示ランプは緑色に点灯します。
人を検知していないときはクリーンモードに切り替わり、表示ランプは青色に点灯します。

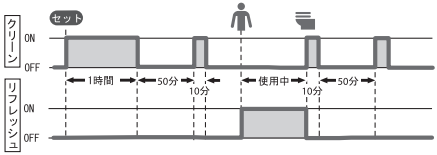

2 **止めるとき、または使用しないときは、もう一度快適イオンスイッチを押します。**
（表示部のプラズマクラスター表示部消灯）
※セット完了時、「ピー」という音がなります。

●表示部　人体検知センサー（下）

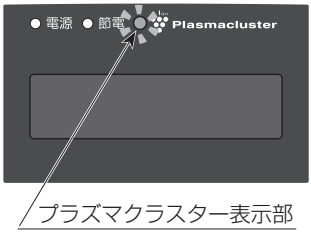

※ プラズマクラスター動作時には「チッチッチッ…」という音がします。

※ イオン発生器で発生するオゾンの臭いがすることがありますが、濃度はごくわずかで、健康上問題ありません。

■リラックスミュージック DX

1. オート音楽再生

便器の前に立って便フタが開くと、音楽が自動で再生され、便フタが閉じるか、立ち上がって1分経過すると、音楽が自動的に停止します。

■オート音楽再生には、次の４種類のモードがあります。

1 曲リピート再生モード	同じ曲が繰り返し流れます。
全曲リピート再生モード	曲が順番に繰り返し流れます。
ランダム再生モード	曲がランダムに選択され流れます。
朝&夜モード	

朝モード、夜モードと通常モードに時間を分け、流れる曲が変わり繰り返し流れます。
朝モード時は「「アルルの女」より」、夜モード時は「白鳥」が流れます。
通常モード時は、通常のオート音楽再生を行います。

※ 初期の朝モードの時間は、午前6時から午前11時、夜モードの時間は午後9時から午前6時に設定されています。

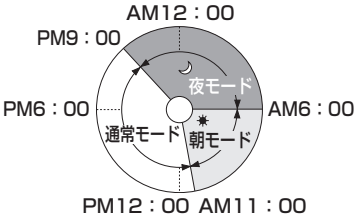

2. マニュアル音楽再生

人体検知中および着座中、自分の好きなときにスイッチで音楽再生・停止ができます。

● SD カードについて
お買い上げ時、同梱の SD カードには次の曲が入っています。

⚠ 警告

SD カードを乳幼児の手の届く場所には置かないでください。
※ 誤って飲み込むと、窒息の恐れがあります。

クラシック曲	エチュード	ショパン
	ブランデンブルグ協奏曲	バッハ
	水上の音楽	ヘンデル
	「フィガロの結婚」序曲	モーツァルト
	「カヴァレリア・ルスティカーナ」より	マスカーニ
	ジュピター	ホルスト
	ピアノソナタ	ベートーベン
	愛の夢	リスト
	G線上のアリア	バッハ
	ノクターン第2番	ショパン
やすらぎサウンド	小鳥のさえずり	
	琴＋ししおどし	
	虫の声	
	小川のせせらぎ	
	波の音	

ジャズ	G線上のアリア	バッハ	
	おまえが欲しい	サティ	
	パヴァーヌ	フォーレ	
	シチリアーノ	フォーレ	
	グリーンスリーヴス	ー	
	スカボロ・フェア	ー	
	メヌエット	バッハ	
	別れの曲	ショパン	
	ダニー・ボーイ	ー	
	アヴェ・マリア	ショパン	
	聖者の行進	ー	
	サマー・タイム	ガーシェイン	
クラシック曲	「アルルの女」より	ビゼー	朝モード
	白鳥	サン=サーンス	夜モード

1. オート音楽再生（お買い上げ時は、「1曲リピート再生モード」の状態になっています。）

1 便座に座ると音楽が自動再生されます。

※ 設定された音楽が繰り返し流れます。

2 音量スイッチで音量を調節します。

※ お好みに合わせて 16 段階に調節ができます。

3 音楽を切り替えるときは、音楽再生スイッチを押します。

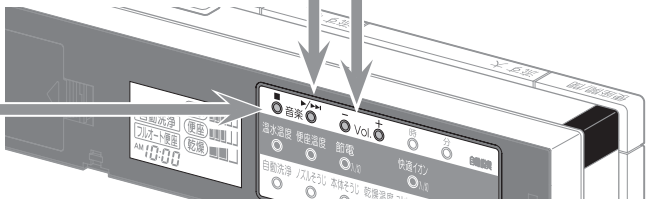

4 音楽を止めるときは、音楽停止スイッチを押します。

5 便フタを閉じるか、立ち上がって一定時間後に、自動停止します。

■オート音楽再生を使用しない場合

音楽停止スイッチと音量「+」スイッチを同じタイミングで 2 秒以上押します。

※ セット完了時、「ピー」という音がなります。

※ 再び使用する場合も音楽停止スイッチと音量「+」スイッチを同じタイミングで 2 秒以上押します。（セット完了時、「ピッ」という音がなります。）

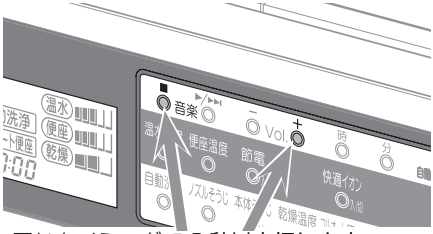

同じタイミングで 2 秒以上押します。

1. オート音楽再生（つづき）

■全曲リピート再生モードにする場合

音楽停止スイッチと音量「−」スイッチを同じタイミングで２秒以上押します。

※ セット完了時、「ピッ」という音がなります。
※ 解除も同じ方法で行います。
（解除完了時、「ピー」という音がなります。）
※ ランダム再生モードにセットしている場合は、ランダム再生モードを解除してからセットしてください。

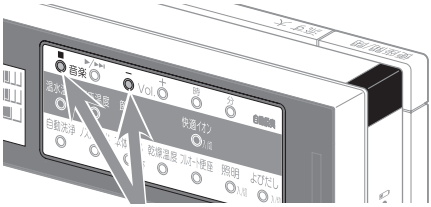

同じタイミングで２秒以上押します。

■ランダム再生モードにする場合

音楽停止スイッチと音楽再生スイッチを同じタイミングで２秒以上押します。

※ セット完了時、「ピッ」という音がなります。
※ 解除も同じ方法で行います。
（解除完了時、「ピー」という音がなります。）

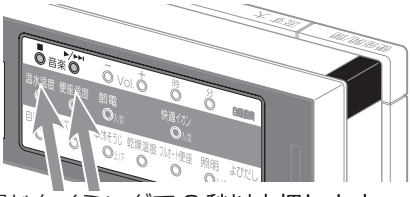

同じタイミングで２秒以上押します。

■ 朝&夜モードにする場合

音楽再生スイッチと音量「−」スイッチを同じタイミングで２秒以上押します。

※ セット完了時、「ピッ」という音がなります。
※ 朝モードの時間は、午前６時から午前１１時、夜モードの時間は午後９時から午前６時に設定されています。（右図参照）
※ 解除も同じ方法で行います。
（解除完了時、「ピー」という音がなります。）

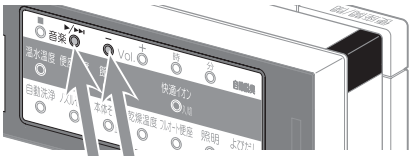

同じタイミングで２秒以上押します。

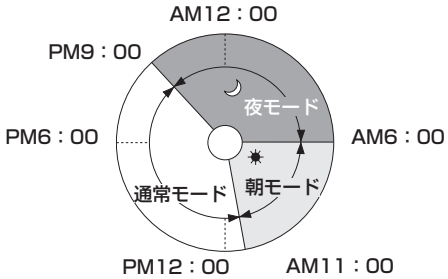

※ 朝モードの時間には、朝モード設定曲（「アルルの女」より）が繰り返し流れます。
※ 夜モードの時間には、夜モード設定曲（白鳥）が繰り返し流れます。

参考
- 時計を正しく合わせてください。（☞ 4ページ）
- 各再生モードが、同時に設定することができません。
ただし、各再生モードと朝&夜モードは併用することができます。

1. オート音楽再生（つづき）

■朝モードと夜モードの開始時間を変更する場合

朝モードと夜モードの開始時間を変更することができます。
次の方法で変更を行ってください。

	1. 設定開始	2. 朝モードの開始時間設定	3. 夜モードの開始時間設定
操作スイッチ	「音楽再生」スイッチと「音量＋」スイッチを２秒以上押します。 音楽 ►/►►I ＋ Vol. ＋ （朝モード時間設定へ）	「時」「分」スイッチで、時間を設定し、 時　分 「音楽再生」スイッチを押します。 音楽 ►/►►I （夜モード時間設定へ）	「時」「分」スイッチで、時間を設定し、 時　分 「音楽再生」スイッチを押します。 音楽 ►/►►I （セット完了）
操作時の液晶部	朝モードの開始時間を午前５時 10 分、夜モードの開始時間を午後 10 時 30 分にする場合		
	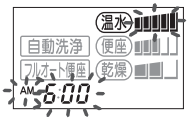 温水温度表示と時間表示が点滅します。	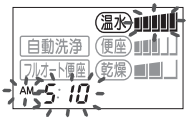 温水温度表示と時間表示が点滅します。	 便座温度表示と時間表示が点滅します。

※ 10分刻みでの時間設定ができます。1秒間スイッチを押し続けると、早く切り替わります。
※ 時間設定の途中で 15 秒間操作しなかった場合、通常表示に戻ります。
この場合、時間変更はされません。
※ 朝モードの時間は、開始時間から5時間です。
夜モードの時間は、開始時間から朝モードの開始時間までです。

朝モードと夜モードの開始時間例

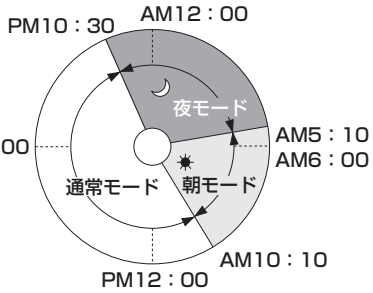

● 朝モードの開始時間を午前 5時 10 分夜モードの開始時間を午後 10 時 30 分に設定した場合

2. マニュアル音楽再生

1 オート音楽再生を解除します。（☞ 18ページ「オート音楽再生を使用しない場合」参照）

2 音楽再生スイッチを押します。音楽が再生されます。

※ 設定された音楽が繰り返し流れます。

3 音楽を切り替えるときは、もう一度音楽再生スイッチを押します。

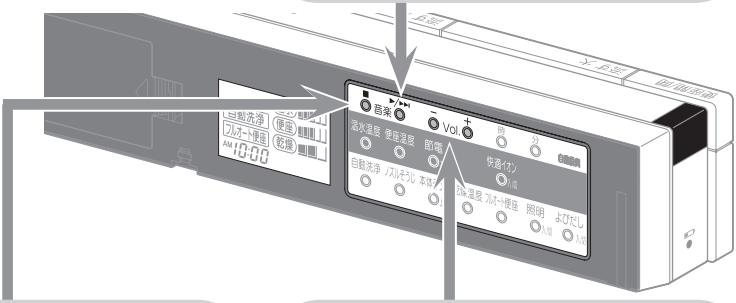

4 音量スイッチで音量を調節します。

※ お好みに合わせて 16 段階に調節ができます。

5 止めるときは、音楽停止スイッチを押します。

■ほのかライト

人を検知すると、足元と便鉢内をほのかに照らします。
お買い上げ時は、「入」の状態になっています。

1 照明スイッチを押します。

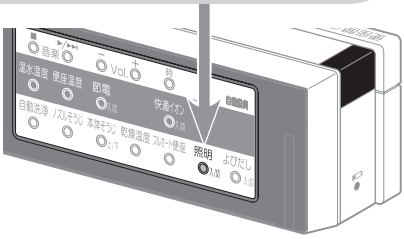

2 消灯するとき、または使用しないときは、照明スイッチを押します。

※ 人が便器から離れると、自動的に消灯します。

参考
- 補助灯なので、トイレの主照明は必ず設置してください。
- ほのかライト点灯中は、便器底部に影ができて汚れに見える場合があります。
（その場合は、下記の「便鉢内のライトを消す場合」の操作を行ってください。）

■便鉢内のライトを消す場合

便座温度スイッチと自動洗浄スイッチを同じタイミングで2秒以上押します。

※ 元に戻すときも、同じ方法で行います。

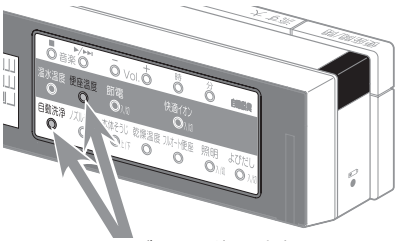

同じタイミングで２秒以上押します。

■呼び出しスイッチ

よびだしスイッチを押すと、本体からチャイム音がなり、近くにいる人を呼ぶことができます。

※ 緊急呼出用ではありません。

※ 呼び出し音が聞こえる範囲は、目安として約 5m です。
（ただし、建物の構造によって変わる場合があります。）

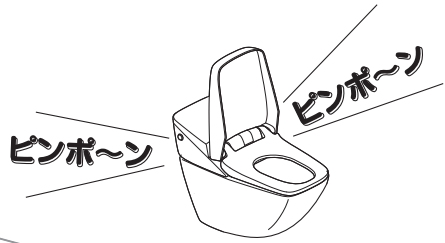

よびだしスイッチを押し、チャイム音をならします。

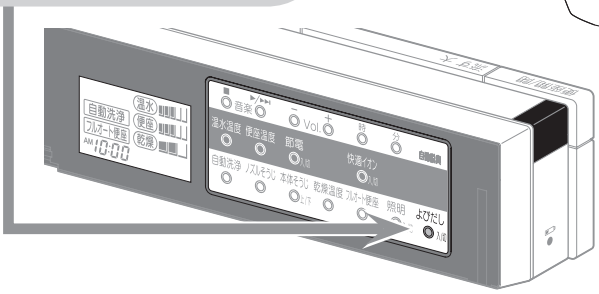

■呼び出しの音量を変える場合

音量は 4 段階に切り替えできますので、お好みの音量に設定してください。

音量「+」スイッチとよびだしスイッチを同じタイミングで 2 秒以上押します。

※ セット完了時、「ピッ」という音がなり、セット後の音量でチャイムがなります。

※ 押すたびに音量が少しずつ大きくなります。

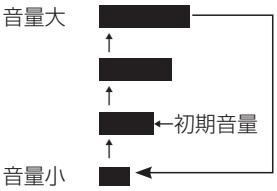

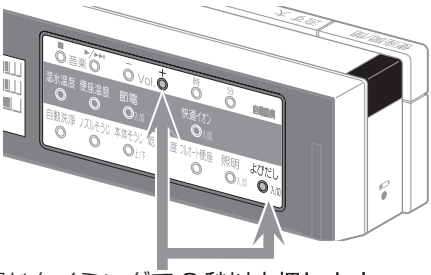

同じタイミングで 2 秒以上押します。

※ 元に戻すときは、音量「+」スイッチとよびだしスイッチを同じタイミングで2秒以上押す操作を「ピー」という音がなるまで繰り返します。

■より快適な機能

低温ヤケドを防ぐ（便座ヒーターオート OFF）

便座を暖めているとき（便座ヒーター入）に座ると、自動的に便座ヒーターが「切」になり、低温ヤケドをおこしにくくする機能が付いています。お買い上げ時は設定されていません。

■セットおよび元に戻す方法

- 便座温度スイッチと節電スイッチを同じタイミングで２秒以上押します。
  （セット完了時、「ピッ」という音がなります。）
- 元に戻すときも、同じ方法で行います。
  （元に戻すと、「ピー」という音がなります。）

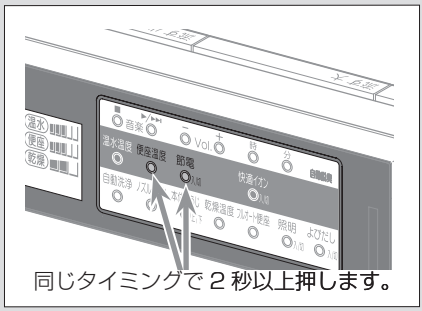

同じタイミングで２秒以上押します。

※この機能を使用中に連続で使用すると便座がぬるく感じるときがあります。
※立ち上がると自動的に復帰して、設定した便座温度まで暖めます。

便器洗浄の開始時間を変更する

自動便器洗浄は、立ち上がってから約６秒後に、自動的に便器洗浄を開始する機能です。この開始時間を切り替えることができます。お好みに合わせて切り替えてください。お買い上げ時は、約６秒後に設定されています。

■切替方法

- 節電スイッチと「時」スイッチを同じタイミングで２秒以上押します。
  （セット完了時、「ピッ」という音がなります。）
  同じ操作をするたびに開始時間が、６秒→ 10 秒 → 15 秒→２秒→６秒…の順に切り替わります。

初期設定

６秒 → 10 秒 → 15 秒 → ２秒

※初期設定に戻ると、「ピー」という音がなります。

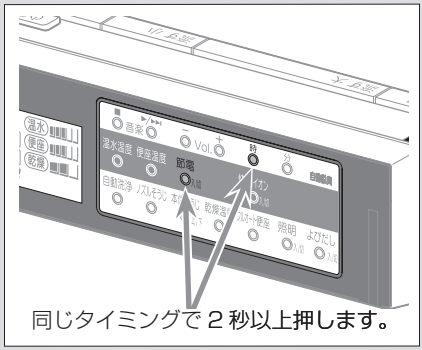

同じタイミングで２秒以上押します。

洗浄強さをさらに弱くするとき

おしり・マイルド洗浄・ビデ洗浄の洗浄強さ「弱」を、さらに２段階弱くすることができます。
お買い上げ時は設定されていません。

■切替方法

● 便座温度スイッチとノズルそうじスイッチを同じタイミングで２秒以上押します。
（セット完了時、「ピッ」という音がなります。）
弱くする設定は２段階ありますのでお好みの強さに調節してください。

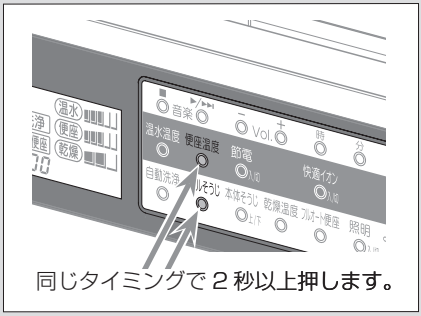

押すたびに洗浄強さが１段階ずつ弱くなります。

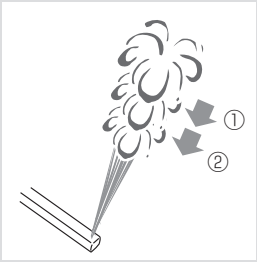

元の洗浄強さに戻す場合

● ノズルそうじスイッチと「分」スイッチを同じタイミングで２秒以上押す操作を繰り返します。
合計３回目に元に戻ります。
※一段階弱くした場合は１回操作し、二段階弱くした場合は２回操作すると元の洗浄強さに戻ります。
（元に戻すと、「ピー」という音がなります。）

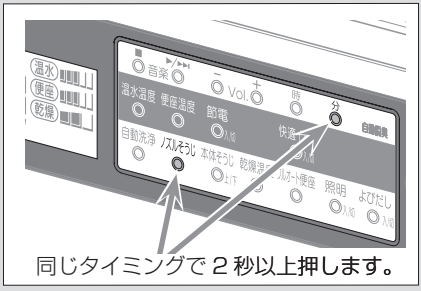

※ 水圧の低いところでは、最弱の設定にするとシャワーが届かないことがありますので、ご注意ください。

呼び出し音を禁止する

お子さまなど、誤って操作した場合に呼び出し音が出ない設定にすることができます。
お買い上げ時は、呼び出し音「入」に設定されています。

■セットおよび元に戻す方法

- 便座温度スイッチと「時」スイッチを同じタイミングで２秒以上押します。
  （セット完了時、「ピッ」という音がなります。）
- 元に戻すときも同じ方法で行います。
  （元に戻すと、「ピー」という音がなります。）

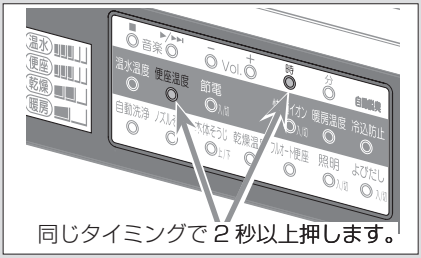

同じタイミングで２秒以上押します。

ブザー音を消す

操作時になるブザー音を消すことができます。リモコン受信音、フルオート便座作動時の音等も出なくなります。お買い上げ時は、ブザー音「入」に設定されています。

■セットおよび元に戻す方法

- ターボ脱臭スイッチと便座温度スイッチを同じタイミングで２秒以上押します。
- 元に戻すときも同じ方法で行います。
  （元に戻すと、「ピー」という音がなります。）

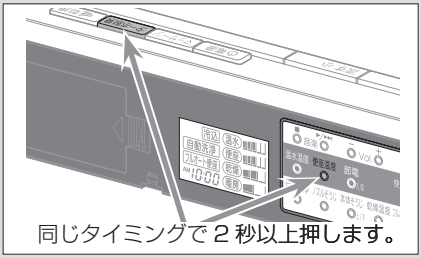
同じタイミングで２秒以上押します。

便鉢内の汚れを防ぐとき（プレ洗浄）

着座と同時に予備洗浄（約 1L）を行い、便鉢内の汚れの付着を防ぎます。
また、大7L、小 6L の水で確実に便器洗浄を行います。
お買い上げ時は設定されていません。
※自治体によって洗浄水量の規制がある場合、このモードは使用できません。

■切替方法

● 自動洗浄スイッチと本体そうじスイッチを同じタイミングで 2 秒以上押します
（セット完了時､「ピッ」という音がなります｡）

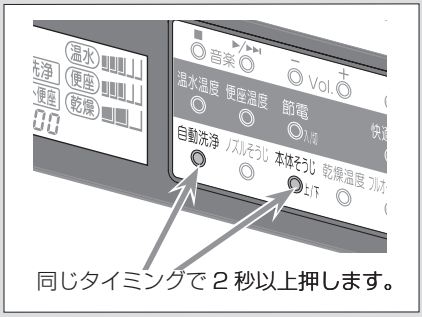

プレ洗浄を解除する場合

● ターボ脱臭スイッチと温水温度スイッチを同じタイミングで 2 秒以上押します。
（元に戻すと､「ピー」という音がなります｡）

《お買い上げ時の設定は》

お買い上げ時の設定は以下のようになっています。
「快適機能の使いかた」等で設定を変更した全ての機能をお買い上げ時の設定に戻したい場合は、**温水温度スイッチと便座温度スイッチを同じタイミングで２秒以上**押してください。（セット完了時、「ピッ」という音がなります。）

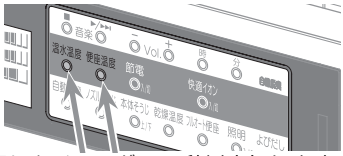

同じタイミングで２秒以上押します。

機能説明	お買い上げ時の設定
自動脱臭の入／切	自動脱臭する
脱臭のモード切替	通常モード
節電の入／切	節電しない
オート音楽再生の入／切	オート音楽再生する
リピート再生	１曲リピート再生
便座ヒーターオート OFF 機能	便座ヒーターオート OFF 機能「切」
洗浄強さ「弱」の設定	３段階中の「強」
温風始動温度の設定	「中」
自動便器洗浄	自動便器洗浄「入」
自動便器洗浄の開始時間	立ち上がってから６秒後
ほのかライトの照らす場所	足元と便鉢内
呼び出し音の入／切	操作時に呼び出し音がなる
ブザー音の入／切	操作時にブザー音がなる
凍結防止	凍結防止を行わない
フルオート便座	自動で便フタのみ開閉する
音量	レベル 10

《変更した設定の記憶について》

「快適機能の使いかた」等で設定を変更した場合、コンセントを抜いたり、電源スイッチを「切」にしても、変更した設定は記憶されています。（ワンタッチ節電は電源プラグを抜くと設定がリセットされます。（☞ 12 ページ））

ノズルシャッターのおそうじ

柔らかい布やスポンジに中性洗剤を染み込ませ、水またはぬるま湯でふいてください。

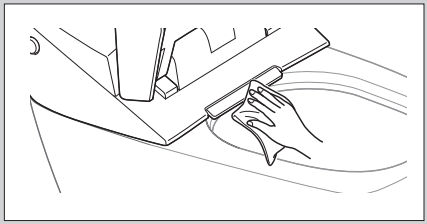

注意

● **乾いた布やトイレットペーパーでふかないでください。**
※ キズつきの原因になります。

ノズルシャッターを取り外し、掃除することもできます。

ノズルシャッターの外しかた

① 自動洗浄スイッチとフルオート便座スイッチを「切」にし、便フタ・便座を開きます。
※ 「切」にしないと人を検知して、便座が閉じたり、勝手に水が流れる場合があります。

② **本体そうじスイッチを押します。**
※ 掃除しやすくするため、ほのかライトが点灯します。ただし照明を設定「切」の場合は点灯しません。

③ ノズルシャッターの両端のツマミを押しながら、ゆっくり引き抜きます。

④ **取り外したノズルシャッターを洗ってください。**

②

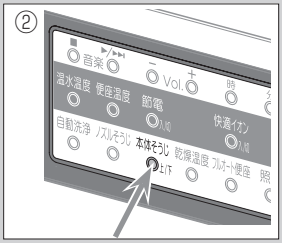

③

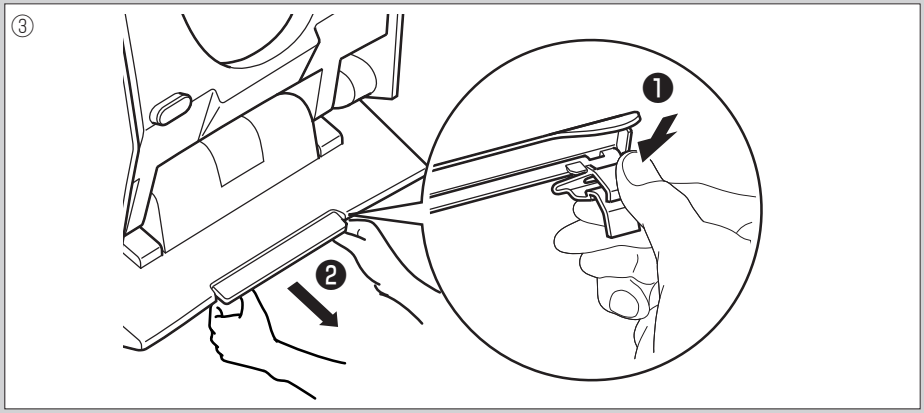

ノズルシャッターの取付けかた

① ノズルシャッターの両端のツマミを押しながら、ゆっくり取り付けます。
※ ノズルが出ている場合は、止スイッチを押して戻します。

①

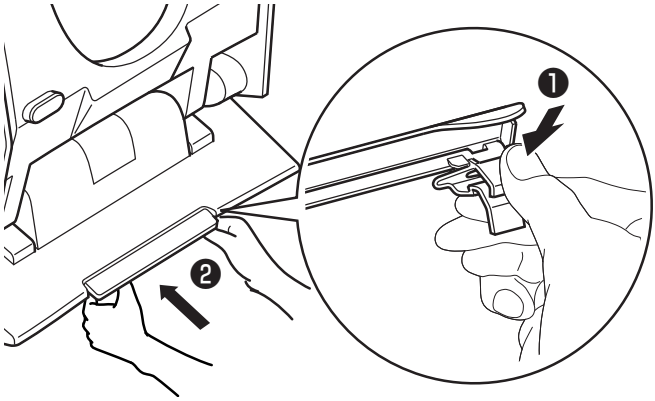

注意

● “カチッ”と音がするまで押し込んでください。
また、シャッターが正しく取り付けられたことを確認してください。

ノズルのおそうじ

ノズルのおそうじのしかた

ノズルの掃除には、以下の方法があります。

- 使用中(着座中)にお好みでノズルを洗うことができます。**“リモコンノズル洗浄”**
- 日頃の掃除時、しつこい汚れは、ノズルを電動で動かし、スポンジ等で掃除ができます。

●使用中（着座中）にノズルを洗いたい。（リモコンノズル洗浄）

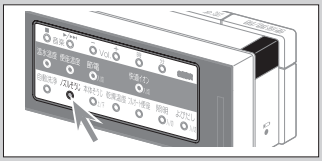

リモコンのノズルそうじスイッチを押します。

※ ノズルが本体に収納されたまま、約**3秒間洗浄します。**

※ おしり・**マイルド洗浄およびビデ洗浄の前後に、ノズル**やその周辺を自動洗浄する**オートクリーニング機能**が付いています。

●お手入れ時、ノズルをしっかり掃除したい。

① **自動洗浄スイッチとフルオート便座スイッチを「切」**にし、便フタ・便座を開きます。

※「切」にしないと人を検知して、便座が閉じたり、勝手に水が流れる場合があります。

② ノズルそうじスイッチを押します。

※ ノズル付近から約 3 秒間水が出た後、おしりノズルが伸びてきて小刻みに前後に動きます。このとき、シャワーは噴出しません。

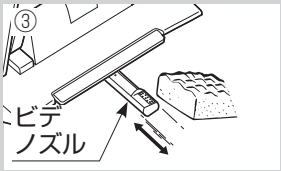

③ **おしりノズルが伸びた状態でノズルそうじスイッチを**押します。おしりノズルが戻り、替わってビデノズルが伸びてきます。

〈おしりノズル、ビデノズル共通〉

※ ノズルが小刻みに動いているので、スポンジを当てるだけで掃除ができます。

※ 約 1 分たつと、ノズルは自動で戻ります。ノズルが戻った後、1 度ノズルそうじスイッチを押すとおしりノズルが伸び、2 度ノズルそうじスイッチを押すとビデノズルが伸びます。

④ ノズルそうじスイッチを押します。ビデノズルが戻ります。

注意

- 動きが止まった状態で、約 1 分たつとノズルは自動で戻ります。この場合、ノズルが戻った後に、1 度ノズルそうじスイッチを押すとおしりノズルが伸び、2 度ノズルそうじスイッチを押すとビデノズルが伸びます。

●ノズルの動きを止めるとき

リモコンの止スイッチを押してください。
ノズルの動きが止まります。

もう一度、止スイッチを押すと、ノズルは戻ります。

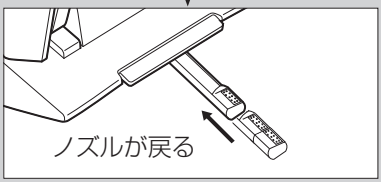

注意

- **ノズルに強い力をかけないでください。**
  ※故障の原因になります。
- **ノズルを無理やり手で引っ張り出したり、押し戻したりしないでください。**
  ※ ノズルが引っこまなくなり、故障の原因になります。
  もし、誤って引っ張り出したり、押し戻したりした場合は、電源プラグをコンセントから抜き、10 秒ほど待ってから再び、電源プラグを差し込んでください。
- **リモコンのノズルそうじスイッチを押すときは、誤って止スイッチを押さないように注意してください。**
  ※ ノズルの動きが止まったり、ノズルが戻ったりします。

ノズル先端の交換

ノズル先端の汚れが落ちない場合は、先端のみ交換することができます。
※ 別売品の購入方法についてはシャワートイレ本体の取扱説明書「別売品のご案内」をご覧ください。

ノズルの取外し

① 自動洗浄スイッチとフルオート便座スイッチを「切」にし、便フタ・便座を開きます。
※ 「切」にしないと人を検知して、便座が閉じたり、勝手に水が流れる場合があります。
② ノズルそうじスイッチを押します。
※ おしりノズルが前に出てきて前後に動きます。
※ ノズル付近から水が出ます。

〈ビデノズルを交換したい場合〉

もう一度、ノズルそうじスイッチを押します。
※ ビデノズルが前に出てきて前後に動きます。

③ 止スイッチを押して、ノズルの動きを止めます。
※ ノズルは約 5 分間動きを止めますので、この間にノズルを交換します。
④ 「ノズル先端」を反時計回りに回し「ノズル先端右側の角」と「ノズル本体左側の角」を合わせて、引き抜きます。
※ 少しノズルを引っ張り出し、ノズルの奥側を手で押えて取り外してください。

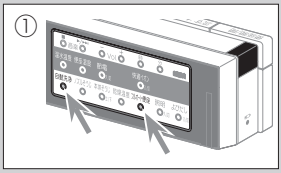

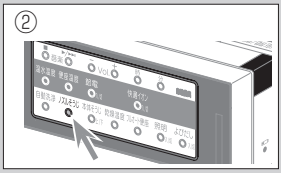

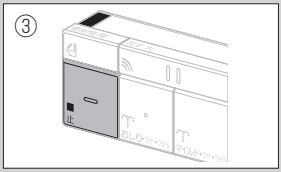

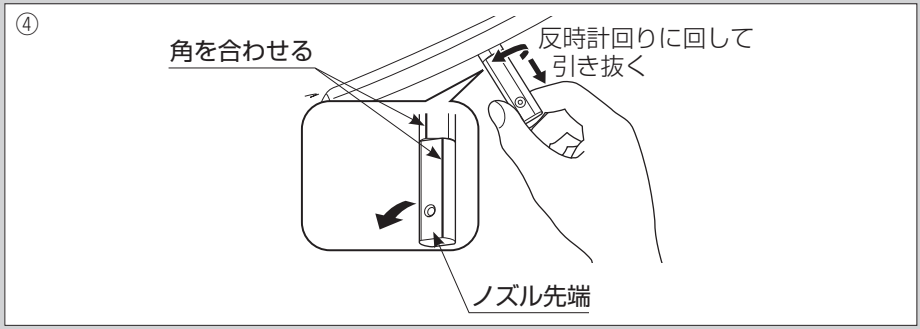

※ ノズルが停止している間に「ノズルの取付け」（☞ 34 ページ）の手順にしたがって新しいノズルに交換してください。

注意

● **着座中は、ノズル先端の交換をすることができません。**

ノズルの取付け

※ ノズル本体が引っ込んでしまった場合は、もう一度「ノズルの取外し」（☞ 33 ページ）の操作をしてノズルを出してください。

① 「ノズル先端右側の角」と「ノズル本体の左側の角」を合わせて、奥までしっかり差し込み、ノズル端を動かなくなるまで時計回りに回します。

※ ノズルの奥側を手で押えて取り付けてください。

注意

- **ノズル本体の O リングをキズつけないようにしてください。**
  ※ 漏水の原因になります。

② ノズル本体とノズル先端側の結合部を確認してください。

注意

- **取付後、ノズル本体側とノズル先端側の「角」が合っていること、また「結合部」が平らになっていることを確認してください。**
  ※ 故障する恐れがあります。またシャワー洗浄の角度が変わってしまう恐れがあります。

③ 止スイッチを押してノズルを戻します。

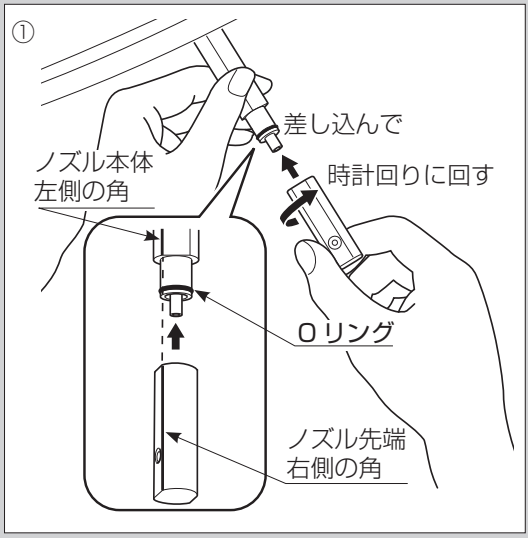

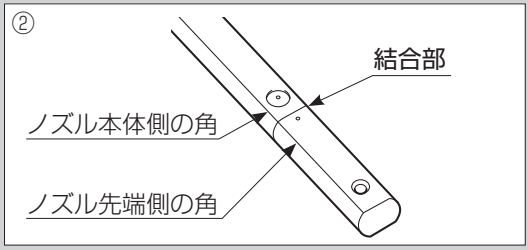

リモコンの電池交換

電池の寿命が近づくと、電池ランプが点滅します。

※ 通常は、電池ランプは点滅していません。

※ 付属の電池は施工時の動作チェック用のため、寿命が短い場合があります。

※ リモコンが受光部と反対側の壁に設置してある場合、電池ランプが点滅する前に使用できなくなる場合があります。

電池ランプが点滅したら下記の要領で新しい電池に取り替えてください。

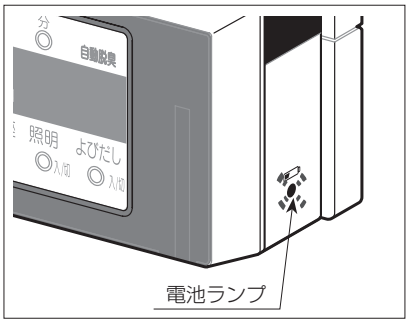

注意

- **電池のプラスとマイナスの向きをリモコンの表示通り正しく入れてください。**
- **新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。**
- **アルカリ乾電池を使用してください。**
  ※アルカリ乾電池以外を使用すると、正常に作動しない場合があります。

リモコン電池の取替方法

1. **「リモコン」を上に持ち上げて、「ホルダー」から外します。**

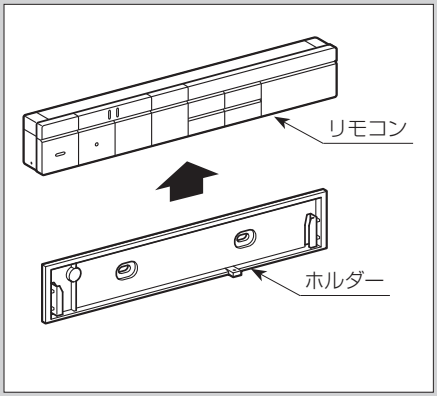

2. **「裏フタ」を外し、新しい「乾電池」（1.5V アルカリ単四形、２本）に取り替えます。**

※ 裏フタが外しにくい場合は、マイナスドライバー等の工具にてロック部を解除して外してください。

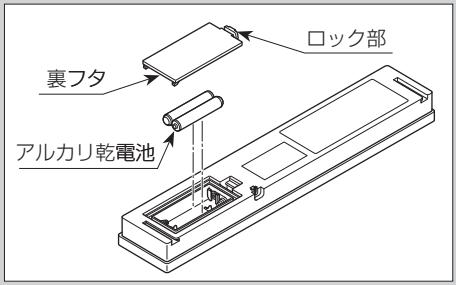

3. **「裏フタ」を元通りにはめ、時刻合わせ「時」「分」スイッチを押して時刻を合わせます。（☞ 4ページ）**
4. **「リモコン」を「ホルダー」に上から差し込みます。**

⚠ 警告

電池は以下の事を守り、正しく使用してください。

指示実行

- ⊕⊖を正しく入れてください。
- 長期間使用しないときは、電池を取り出してください。
- 使い切った電池はすぐに器具から取り出してください。
- 電池を破棄するときは、テープなどで絶縁を行ってください。

※ 電池の液もれにより火災の原因となります。

- 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。

※ 誤って飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

- 電池液が身体に付着したときは、水でよく洗い流してください。
- 液が目に入ったときは、目をこすらずにすぐにきれいな水で洗ってください。

※ 失明の恐れがあります。医師に相談してください。

電池を取り扱うときは、以下の事はしないでください。

禁止

- 金属製のもの（ネックレス・ヘアピン等）と一緒に持ち込んだり保管しないでください。
- 新しい電池と古い電池や種類の異なる電池を一緒に使用しないでください。
- 過熱・分解したり、水や火の中に入れたりしないでください。

※ 電池の液もれにより火災の原因となります。

お掃除モードの変更方法

便器内の水位を下げ、しっかり掃除ができます。

お掃除モードの変更方法

1. **本体を浮かせます。**
   ※ 詳しくはシャワートイレ取扱説明書「便器（陶器部）のおそうじ」をご覧ください。
2. **ターボ脱臭スイッチと自動洗浄スイッチを同じタイミングで２秒以上押します。**
   ※ 本体を戻すと便器洗浄を行い、通常の水位に戻ります。

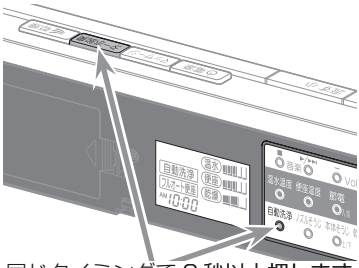

同じタイミングで２秒以上押します。

長期間使用しないときは

長期間使用しないときは、温水タンク内の水抜きを必ず行い、電源を抜いてください。
※ 詳しくはシャワートイレ取扱説明書「長期間使用しないときは」をご覧ください。

水抜きのしかた

1. **自動洗浄スイッチと節電スイッチを同じタイミングで２秒以上押します。**
   ※ 温水タンク内の水を抜きます。
   ※ 水が抜けるまで約 20 分程度かかります。

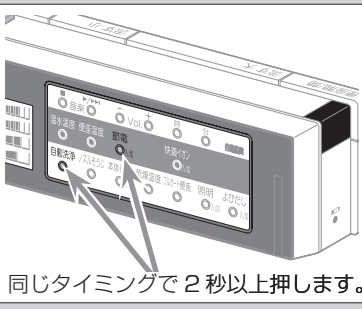

同じタイミングで２秒以上押します。

凍結防止方法

冬期等の冷え込みが厳しい場合、シャワートイレ内の水が凍って破損することがあります。凍結破損を防止するために以下の作業を行ってください。
自動凍結防止方法は、定期的に水を流す**間欠流動方式**です。
（電源プラグはコンセントから抜かず、電源を入れておきます。また、節電機能は解除します。）

間欠流動方式

10 分間隔で便器洗浄を行い便器内の凍結を防止します。

1. マッサージスイッチとノズルそうじスイッチを同じタイミングで 2 秒以上押します。

※ 一度の洗浄で約 6L(1 時間あたり約 40L) の水が流れ、凍結を防ぎます。
※ 10 分間隔で便器を洗浄します。
※ 着座中は水の排出は行われません。
※ セット完了時、「ピッ」という音がなります。

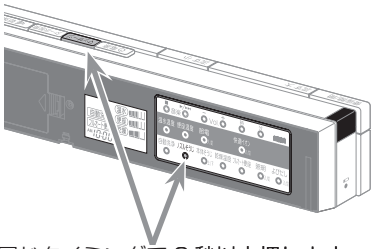

同じタイミングで 2 秒以上押します。

2. 解除するときは、もう一度、マッサージスイッチとノズルそうじスイッチを同じタイミングで 2 秒以上押します。

※解除完了時、「ピー」という音がなります。

⚠ 警告

凍結の恐れがある場合は、必ず凍結防止操作を行ってください。
※ 凍結破損により火災・室内浸水の原因になります。

株式会社 LIXIL　　ホームページアドレス http://www.lixil.co.jp/

使い方・お手入れ方法など、商品についてのお問合せは

お客さま相談センター

TEL 0120-179-400
FAX 0120-179-430

受付時間　平日　　9:00～18:00
　　土・日・祝日　9:00～17:00
(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話などではご利用になれない場合がございます。下記番号をご利用ください。
TEL：0562-40-4050
FAX：0562-40-4053

修理のご依頼は

LIXIL修理受付センター

TEL 0120-179-411
FAX 0120-179-456

受付時間9:00～20:00（365日受付）
ホームページアドレス　http://www.lixil.co.jp/support/

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。
個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

取扱店

GCW-1243J(13060)